

給湯暖房用熱源機<アメニティ機能付> 取扱説明書 保証書付 リモコン FBR-A01A-V FKR-A01A-SV FKR-A01A-DSV FBR-A01A-BV FKR-A01A-BSV用 政

銰

盟

出

畊

FT4202ARS

AW.

110493604987

01

鲥

光

硘

資表示リ

4

П

ソ用

京会 機能コード 型式名 FT4202ARSAWeCU 11-049-38-04987 GTH-C2432(9)AWX


このたびは給湯電房用熱蒸機<アメニティ機能付>をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この影響書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

○この影明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
 なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
 る配面・信表紙)は必ずお買い上げ日・販売店をなどの記入を確かめてください。
 ○この影明書(保証書付)はいつてもご覧になれるところに保重してください。

TOKYO GAS

SAQ8639



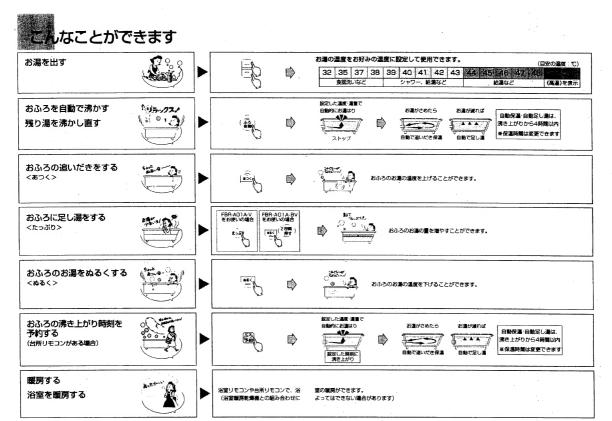

-

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

II-2

説明書 FT4202ARS AW。


央

极

110493604987

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。 様件の内容を欠性のPerAロディでの知らせいます。 台所リモコン・沿室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、もう一方のリモコンでも声でお知らせします。 お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。

(声のお知らせ・音のお知らせは、変更することもできます。(@P39.40))

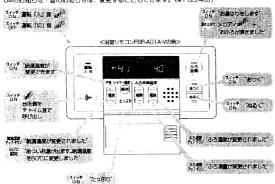

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示の節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼き付き防止のためにく表示の節電>の設定 ができます(a-P39.4(0)。機器を使用しないまま約10分(おぶろの機能を使った場合、沿釜リモコンでは約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランブのみ点灯します。

表示節電の場合の画面の変化 ▶▶▶▶


. 40 140°

使用しないまま 時間がたつと

*再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 *給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

※閩南が消えても、運転は「入」の状態です

もくじ

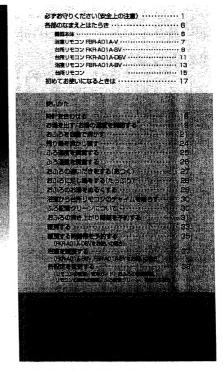

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が △危険 切迫して生じることが規定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 ⚠警告 が想定される内容です。 かぶたとれるが発生する。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的 損害のみが発生する可能性が想定される内容です。 ⚠注意 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

お願い ■注意・禁止内容の絵表示

◬ ⋬



⚠危険 ガス漏れ時は、絶対に・火をついま **ガス漏れに気づいたときは**1. すぐに使用をやめる ・火をつけない
 ・電気器具のスイッチの入・切をしない
 ・電源ブラグの抜き差しをしない
 ・周辺の電話も使用しない 2. ガス栓を閉める 販売店または、 もよりの東京ガスに 連絡する 火や火花で引火し、 火災の原因になります。 屋内に設置しない 随内 一酸化炭素中毒の原因になります。





极 ء 恶 # щ T4202ARS AW CL

毋

费

盟

罡

1202ARS

ΑW

10,

10493604987

01

畏

10493604987


ω

02


0 1

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の 原因になります。

2

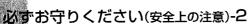



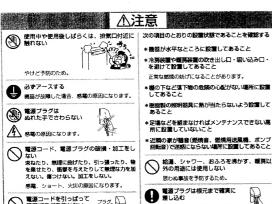


電源コードを引っぱって 電源ブラグを抜かない コード・フェイト コード

コードを持って抜くと コードが破損し、火災、 感電の原因になります。

 \Box

3

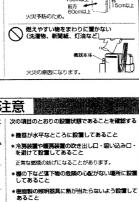


*近隣の家が騒音(燃焼音、燃焼用送風機、ボンブ 回転音)で迷惑にならない場所に設置してあること

思わぬ事故を予防するため。

差し込みが不充分だと、感**電**や 火災の原因になります。

電源ブラグのほこりは定期的に取る

ほこりがたまると、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてくださ

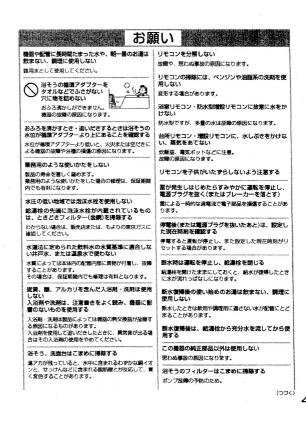

必ずお守りください(安全上の注意)-3 機器のまわりはきれいにしておく 排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ(網 入りガラスなど)に当たらないように設置する(増改 まわりが減草、木くす、箱などで雑然としていると、機 器の内部にゴキブリが優入したりクモの巣がはったりし て、機器の損傷や火災の原因になることがあります。 ガラスが割れたり変色する原因になります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯 気が出やすくなっています

-これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

運転スイッチ「切り時にはお運搬から水を出さない お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してくだ

ごい。 重転スイッチ「切」時にお湯側から水を出すと熱交換器内 に結置現象が発生し、機器の寿命が短くなります。 シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側 にセットしてから水を出してください。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。


長期間使用しない場合、必要な処置をする (ジア43,44) 凍結および万が一のガス遅れを防止するため。

凍結による破損を予防する(GP41~44) 水漏れや故障の原因になります。

積雪時には排気口の点検、除雲をする

概雪や、屋根から落ちた雪により排気口がふさがれなし ように注意してください。 ふさがれると排気が逆流して故障する場合があります。

部のなまえとはたらき-1

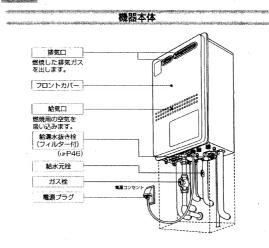

10493604987

ω 03 0

※上のイラストは施工例です。 配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

5

6

史 数 盟 罡 1

取

极 뺲

出


202ARS

AW.

10493604987


0

T4202ARS AW CU

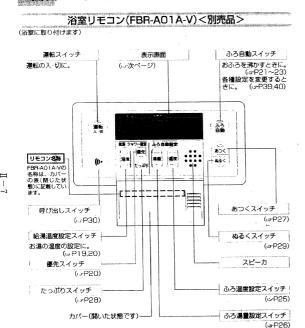

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

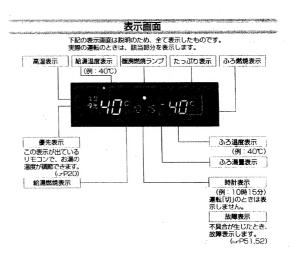

8

贤

扱調

思

蛐

T4202ARS

AW,CU

110493604987

0 1

取扱


盟

明書

T4202ARS


A W

各部のなまえとはたらき-3

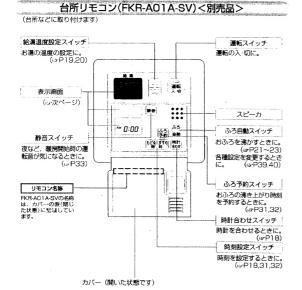

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

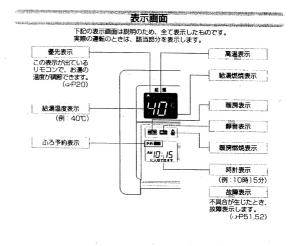


110493604987

04

0 1

10

9

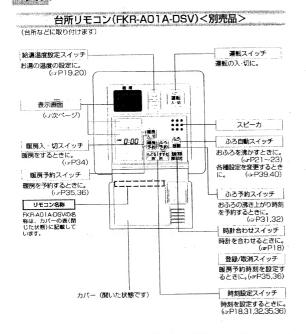

表示画面 下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。 優先表示 高温表示 この表示が出ている リモコンで、お湯の 温度が調節できます。 (5/P20) 給湯燃焼表示 400 暖房表示 給湯温度表示 (例:40°C) • 暖房燃烧表示 予約運転表示 ふろ予約運転時、暖 房予約運転時にそれ ぞれ表示します。 MID: 15-時計表示 (例:10時15分) Chillian . 故障表示 不具合が生じたとき、 故障表示します。 (a·P51.52) 暖房予約時刻表示

. .

政

扱説

恶

畔

ידי

T4202ARS

S AW,CU

110493604987

0.1

政


12

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。


11

各部のなまえとはたらき-5

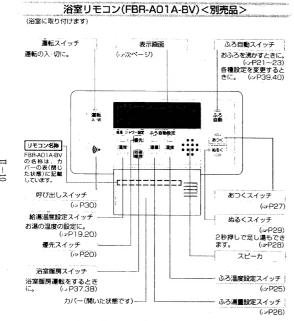


※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

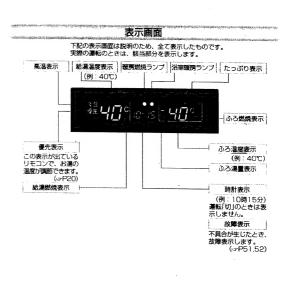

扱 龍 明 書 FT4202ARS AW_{*}CU 110493604987 **13**05 01

13

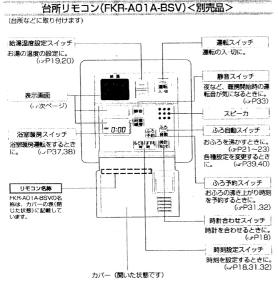

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。 優先表示 この表示が出ている リモコンで、お湯の 温度が調節できます。 (ヶP20) 給湯温度表示 (例:40℃) ふろ予約表示 MID: 15 時計表示 (例: 10時15分) 故障表示 不具合が生じたとき、 故障表示します。 (ローP51.52)

表示画面

政 銰 毙 罡 ψ ᅿ T4202ARS AW.CU 10493604987 0.1

暖房表示

暖房燃烧表示


静音表示

浴室暖房表示

浴室暖房スイッチを 「入」にすると表示し ます。


16


初めてお使いになるときは

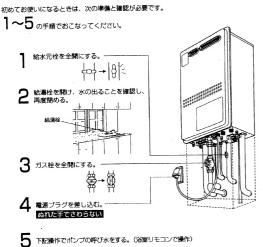


を入にする

を「入」にする

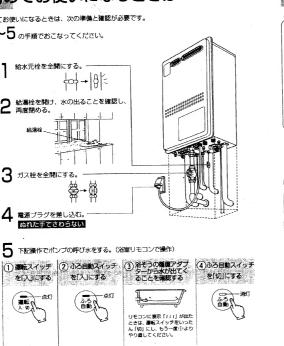

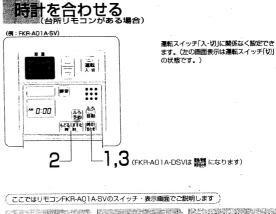

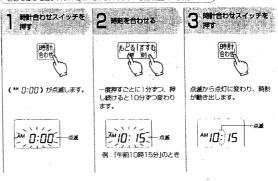


⊳ 极 盟 罡 FT4202ARS A W 10493604987 ω

> 06 01

18

17



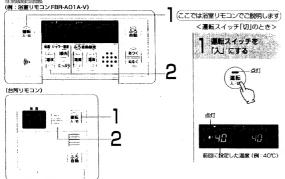

 \Box



▲ やけど予防のために。

Po CUI

約10秒間 点減→点灯

¥60 <浴室リモコン表示画面>

■のは企業 であった。 「国内は できなり体や傾にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

のでいたとい。 60でに設定したときは、 音声で、あついお湯が出ます。給湯温度を60℃に変更しました。 約10秒間高温表示が点滅後、点灯 お知らせします。 ◆表示の温度をよく確かめてから使用してください。 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意

してください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更 しないでください。 ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は**(優先)を切り替えない** でください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。





「優先」表示していない 40 * 42 再度 「人」(点灯)にする 表示していない 運転スイッチを 「切」(消灯)にして *Aの温暖中にこの操作をするといろ運転が停止します。 and the second s

20

19

がた おふろを自動で沸かす-1

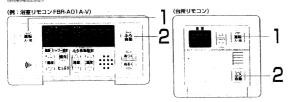

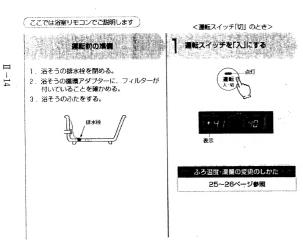



この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

放陣ではありません *ふろ自動スイッチを押すと、しばらくは浴そ うの循環アダプターからお湯が出たり止まっ たりします。 残り湯の量を確認しているためで、故障では

ありません。

*おふろの自動沸かしが完了しないうちにふろ のからの自動場からかず。しないすうにいる 自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」 にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれ ることがあります。

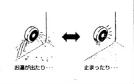

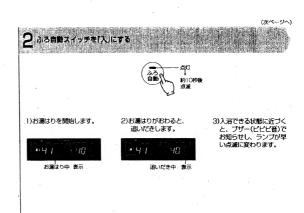

お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯が出ます。

母 数 豐 ж. 啪

政

极

娯

罛

哪

Ţ

1202ARS

AW.CU


110493604987

01


T4202ARS AW,CU

10493604987

w 07 0

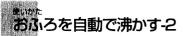



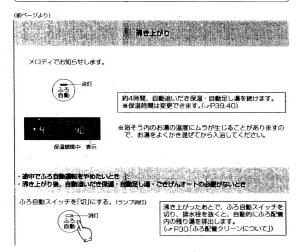

残り湯を沸かし直す

残り湯の沸かし直しは、「おふろを自動で沸かす-1,2」(3-P21~23)と同じ操作でおこなってくだ 設定量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸かし上げます。

110493604987

01

政

极 盟


罡

빠

FT4202ARS AW,CU

24


ふる温度を調節する

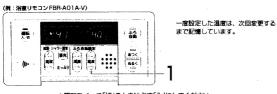



ふる湯量を調節する

(例:浴室リモコン FBR-AO1A-V)

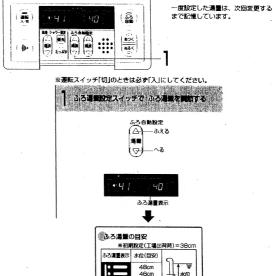

敗 极 恕 罡 ψ FT4202ARS AW,CU 110493604987

25


23

26

308

01

46cm 44cm 42cm 40cm 38cm 36cm 34cm 32cm 30cm 28cm 水位

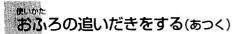





あつくスイッチを押す 運転前の準備 浴そうの循環アダプター上部 より5cm以上お湯(または水) が入っているか確認する。 5cmbl £ お湯の温度がふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、お湯 の温度がふろ設定温度以上の場合はお湯の温度+約1でまで、 追いだきします。(最高50でまで) 点藏表示 追いだきが終わると、自動的に止まります。(ランブ消灯) 追いだきを途中でやめたいとき もう一度、あつくスイッチを押す。(ランプ消灯)

- ●「おふろの追いだき」は、「おふろの自動沸かし」中は使用できません。
 ●浴そう内のお湯の温度にムラが生じることがありますので、お湯をよくかき混ぜてから入浴してください。
 ●ごの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

おふろに足し湯をする(たっぷり) (例: 浴室リモコン FBR-A01A-V)

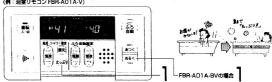

※運転スイッチ[切]のときは必ず[入]にしてください。

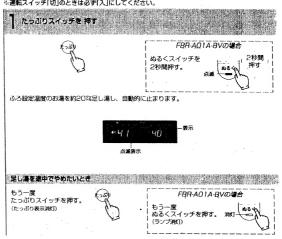

- ■「足し湯」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯が出ます。
- ●「足し湯」は、「おふろの自動沸かし」中は使用できません。

28

取

敬 鍔

罡 疄

FT4202ARSAW

CU

110493604987

0 1


取


极 誤

罡

畊


おふろのお湯をぬるくする

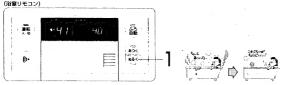

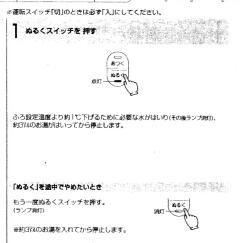


「ぬるく」は、お湯の使用中または「おふろの自動沸かし」中は使用できません。 「ぬるく」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、「ぬるく」は中止されます。

所リモコンのチャイムを鳴らす

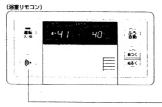

浴室にいるとき何か必要な物があったり 気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼 出スイッチで知らせることができます。

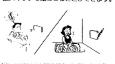

呼び出しスイッチを 押す

ィイムで呼び出します。


●呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に 関係なく使用できます。 ●台所リモコンがない場合は、浴室リモコンでの

み呼び出し音が鳴ります。

押し続けると、手を放すまで呼び出し 音をくりかえします。

ふる配管クリーンについて

次の条件がそろったときに排水すると、機器がふろ配管にお湯を約7%流して、循環アダプターからふろ配管内の残り湯を押し出します。

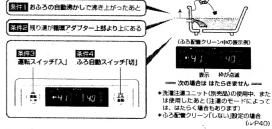

FT4202ARS AW


110493604987


ယ 09

29

27



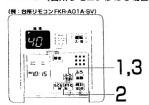


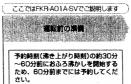


- 浴そうの排水栓を閉める。
 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
 浴そうのふたをする。
- 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を



5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。

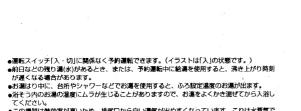


てください。 ●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気で

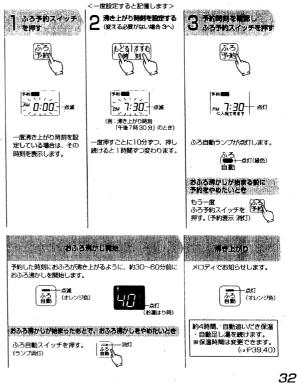



暖房する

あり、機器の故障ではありません。

31

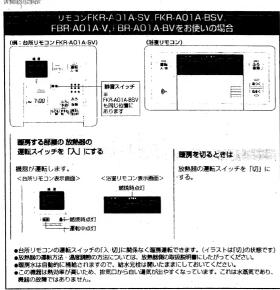

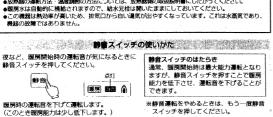

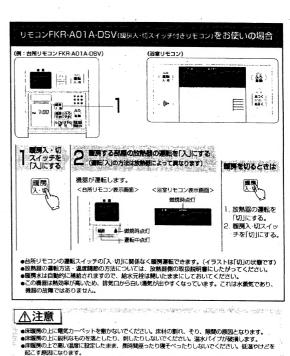

9 存職所の上で高い温度に見なせいるの。 かいっぱい 配こす原因になります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注重してあげることが必要です。 、乳が見、お午客的、親人など自分の意志で体を動かせない方 ・ 彼男の激しいときや深着をしたとき 皮膚の弱い方

퍨 数 뺉 黑 啪 T4202ARS ΑW 7.CU 10493604987 ω 0

要

极

娯

罡

畊

202ARS

AW₆CU


110493604987


01

33


-20

34

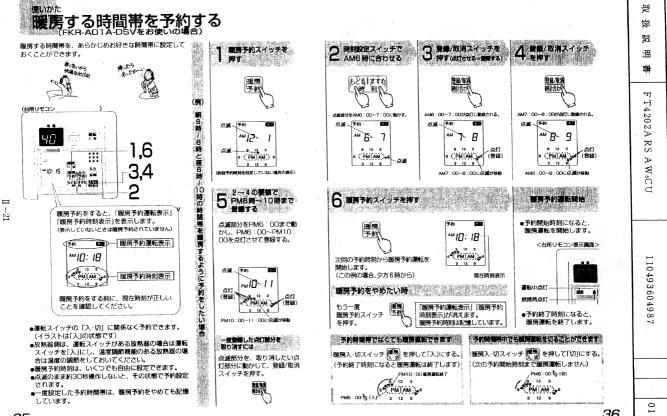

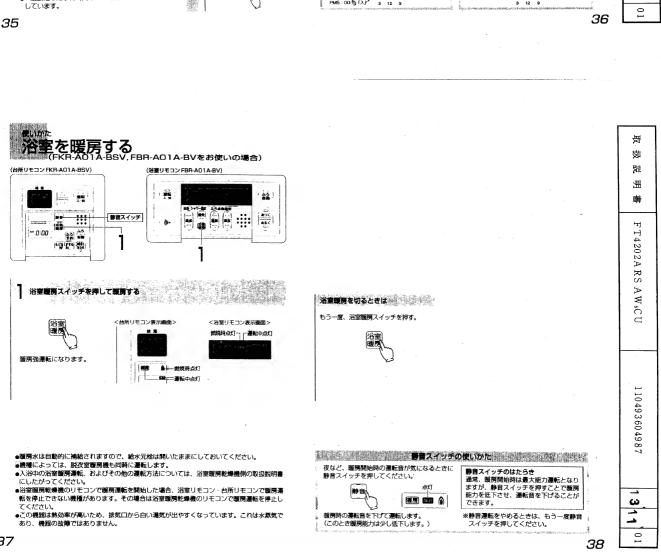


-22

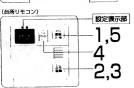

次のような設定の変更ができます						
リモコンの音量	それぞれのリモコンで					
リモコンの音声ガイド	設定してください					
おふろの保温時間	浴室リモコン・台所リモコン のどちらでも設定できます					
リモコンの表示の節電	それぞれのリモコンで 設定してください					
ふろ配管クリーン	浴室リモコン 台所リモコン					
機器の水抜き	のどちらでも設定できます					

ここでは浴室リモコンでご説明します

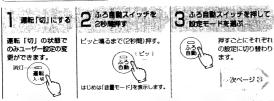

4 総通温度設定スイッチで 変更する +9-00 それぞれの変更をします。



5 股上が完了すれば重幅スイッチを



設定したあと機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。 使用しない場合は、そのまま30秒放電しておくと運転「切」の状態に戻ります。

三初期發完/工場出遊時 ふろ自動スイッチで 一般定モード(左の数字)を選ぶ ▲ 給湯温度設定スイッチで変更する(右の数字) 「/」(音量モード)にする 2 7 111 大 特大 小 19 一畳が最小になります [2] (音声ガイドモード)にする ï 2 0 音・声なし 電子音 メロディ音 メロディ音+音声 23 --点滅 (ここを変更) | 「呼び出し音」 | 「沸き上がりメロディ(台所のみ)」は鳴ります。 「3」(保温時間モード)にする 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 「4」(表示節電モード)にする П 表示の節電をしません (しない) 40 表示の簡素をします(ラ「リモコンの特徴」) - 点滅 (ここを変更) 「5」(ふる配置クリーンモード)にする ふろ配管クリーンをします (±P30) (する) 51 - 点滅 (ここを変更) 0 (しない) 「6」(機器の水抜きモード)にする 機器の水抜きをするときに「1」にしてください。(**P43) 50

40

取

极 娯

罛

畘

RS

AW,CU

10493604987

0

母

数 豐

果 疃

ΑW

CU

業結による破損を予防する - 1

39

*暖かい地域でも、機器や配飾内の水が凍結して破損事故が起こることがあり *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になりま

ますので、以下をお願みいただき、必ず必要な処置をしてください。 す。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かない。

- *給水・給湯配管や、給水元終およびふる配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電 気ヒータを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認して ください。)
- *水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。
- ■ふろ配管を凍結予防するためには、浴そうの水を循環アダプター上部より 5cm以上ある状態にする。



ポンプが自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。

- **■**臓房回路を凍結予防するためには、ガス栓を開いたままにしておく。
 - *自動的に瞬房運転(燃焼)して陽房回路の水をあたため、凍結を予防します。 (放熱器の種類によっては、暖房回路の凍結予防ができない場合があります)
 - ※不連澹を使用している場合もあります。(機器フロントカバー下部にラベルが貼ってある場合は不 凍液を使用しています)
 - ※この機器は熱効率効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

■冷え込みが厳しいとき(注)は、さらに以下の処置をする。

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

 - 位置に設定してください。 3. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認
 - y w。 終結羅現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出 さないようにお願いしていますが(~P5)、凍結予防の処置の場合は 問題ありません。



- *サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。
- *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

漢結して水が出ないとき

- 1. ガス栓・給水元栓を閉める。

- 1. カス柱・新みいはそのから。
 2. リモコンの運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
 3. ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。
 4. 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。
 ※この処置でガス栓を閉めている間は、ボンブの循環で暖房回路の凍結予防は保たれます。

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。(暖房運転もしないでください) 機器の故障の原因となります。

10493604987

2 0

凍結による破損を予防する-2

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が 冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。

右ページイラストを参照してください。 水抜き栓などからお湯または水が約1000cc出ますので、機器の下に容蓋などを置いて排水を受けてください。

ガス栓・給水元栓を閉める

機器の水抜き

3 浴そう内の水を完全に排水する。

4 1)リモコンの運転スイッチを「切」にする 1)リモコンの運転メイッテを1切1にする。 2)P39~40「各数定を変更する」の要領で「機器の水抜き」の設定をする。 3)浴そうの機関アダプターから排水することを確認する。(注) ※約2分経過するとリモコンのお知らせ音(ビビッ音)が鳴ります。

5 すべての紹蕩栓を全開にする。

6 1)給湯水抜き栓①を左に回して開ける。(排水します) 2)給湯水抜き栓②を左に回して附す。(排水します) 3)エアーチャージ栓を左に回して開ける。

7 中和駅水抜き栓を左に回して開ける。

8 機器フロントカバー下部にあるラベルで、不凍液が入っているかどうか確認する。

<不凍液が入っている場合> <不凍液が入っていない場合> ・・・・・

・以下の8の操作は必要ありません。 9の操作で水抜きをしてください。 ・以下の8,9の操作で水抜きしてください。 ただし、放熱器や機屑配管の凍結予防はできません。

<各 水抜き栓>

((3)

6

9 暖房水抜き栓1][2]3][3]の番号の順に左に回して開ける。


10 42)の操作から2分以上経過したあと、ふろ水抜き栓(1)(3)、ポンプ水抜き栓を左に回して開け、排水し、約3分そのままにする。

11 乗渡プラグを抜く。 かれな手 正さわらがい

12 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓、すべての給湯栓を閉

(注) * 小ろ側の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を流し込まないでください。 * 水抜きを中止する場合は、運転スイッチを[入」にしてください。 * 水抜きの途中で電源コンセントを抜かないでください。

<下から見た図>

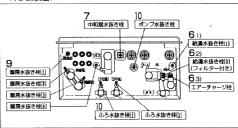

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・給湯栓が閉まっていることを確認する。
- すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

5 ポンプの呼び水をする。 (a-P17)

※通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンに故障表示(543)(173)が出る場合

放射器側の運転とリモコンの運転スイッチをいったハ[切]にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての 服房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源ブラグを抜き、再度電源ブラグを差し込んで再使用してくだ

44

関

姓 盟

黑

哪

щ

T4202ARS

AW,

CU

1049360498

0

政

极 쏊

思

哪

1202A

RS

AW.

CU

10493604987

日常の点検・お手入れのしかた

43

▲ 点検・お手入れは、運転「切」にしておこなってください。 お選の使用後は、運動内のお選が高温になっていますので、機器が冷 大てからおごなってください。 やけど予防のため。

点検(月1回程度)

→ 燃えやすいものを置かない。(c::P3)

チェック *機器の外観に異常な変色や傷はないか? *運転中に機器から異常音が聞こえないか? *機器・配管から水漏れはないか?

現象があった場合は、販売店または、もより の東京ガスへご連絡ください。

チェック *排水配管の先にゴミ詰まりなどがないか?

⇒ ゴミなどは取り除いてください。



チック 排気口にススがついて いないか?

○ いないかく⇒ ついていたら、販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。

排気口・絶気口がほこ りなどでふさがってい ないか?

♪ ふさがっている場合は、 掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)

循環アタブターのフィルター

フィルターが結まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。 ※運転「切」にしてからおこなってください。

】 浴そうの**構成**アダプターのフィルター を左にまわしてはまし、**掃除**する

①左にまわしてはずし、 ②歯ブラシなどで 水洗いする



2 元とおりに取り付ける

① △同十を含わせてはめ込み。 ②右に止まるまで回して 用やする





●特に、沸かし痩しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに構築してください。 ●嫌限アダブターのフィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない対策で使用する と、機動が対揮することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

お手入れ (月1回程度)

機器本体

機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

リモコン

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

- ●リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
- ●浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、放意に水をかけないでください。 (台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)

給湯水抜き栓のフィルターにゴミ等が詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

- 1. 給水元栓を閉める。

- 能大元栓を閉める。 すべての給漏栓を開ける。 能量水板を栓を分す。(※1) 配電とつながっているパンドから外す。 フィルター部分を歯ブランなどで水洗い する。(※2) 元とおりに協漏水抜き栓を取り付ける。 すべての給漏栓を閉める。 格太元栓を開け、給漏水抜き栓の周囲に 水漏れがないことを確認する。

- (※1)このとき水(湯)が出るので注意してく
- (※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合 は、水抜き栓とフィルターの間のバッ キンをなくさないように注意してくだ



<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支薄がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

ယ 01

ω

45

取

极

01

1202A ΑW

ယ 4

「温度」に関すること *ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *断水していませんか? ★給湯栓は充分開いていますか? * ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? *カスメータ(マイコング・フルンパンマー・… -* 給湯水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっていませんか? (c:P46)

*運転スイッチは「切」になっていませんか? *機器から給源栓まで距離があるので、お源が出てくるまで少し時間 給湯栓を開いても すぐお湯にならない 低温のお湯が出ない *ガス栓・給水元栓が全間になっていますか?

* 給湯温度設定は適切ですか?(c::P19,20) *水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度 が高くなります。 給源栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定し

シーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。

高温のお湯が出ない *ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *給漂温度設定は適切ですか?(ceP19.20)

▼ nomalmatextels 増切(15 が?(374) 132(1) * お湯はりまたは足し湯中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定 温度のお湯が出ます。お湯はりまたは足し湯が終わっても、お湯の 使用をいったんやめるまでは、高温のお濃は出ません。(給湯温度投 定が高温のときのやりど予防のため) ※リモコンの表示はそのままです。 〈例:給湯温度の投充らびこっお湯の温度40℃>

*給運栓から流れるお運の量が1分間に約3.5以以下になったとき消 火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定し

*台所リモコン・浴堂リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンに優先切替していますか?(☆-P20)

おふろのお湯がぬるい *ふろ温度設定は適切ですか?(c/P25) *浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(orP/45)

*追いだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。 放射器の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

「湯量」に関すること

給湯栓から出るお湯の豊が 変化する

*お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、おふるの自動沸かしをすると、お湯の質が混る場合があり、水道の圧力や配業条件によっては、程端にお湯の質が強ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。

*お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。

・給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。

おふろの自動沸かしで、 設定した鴻豊にならない

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(ΦP45)

★ 小ろ湯量設定は適切ですか?(ごP26)

* おふろの自動洗かしが完了しないうちにふろ自動スイッチを何度も 「切」にしたり「人」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。

*以下の要領で、記憶しているふろ漂置をリセットして、おふろの良

動務かしをしてください。

) 浴そうが空の地間で排水性を関じる。

2) 浴室リモコンで、弾砲スイッチ(切)の状態でふる鴻量が定スイッチ(少)を使る時間に5秒以上がす。(ピッと編るまで)。

3) 瀬和スイッチを(入)にし、50 添量を(786m)の位置に設定して(- P26)。 ある自動スイッチを得す。

4) 設定したふろ漁量にほぼなっていることを確認する。

※この操作をしても改善されないときは、もよりの東京ガスに ご連絡ください。

「リモコン」に関すること

運転ランブが点灯しない

*電源ブラグが差し込まれていますか?

表示画面(液晶)が乱れている

*リモコンを乾いた布で拭いた場合、液晶表示が乱れることがあります。(30分以上放置しておくと正常に戻ります)

勝計表示が点滅になっている

* 停電後、再通電すると表示画面の時計表示が点減表示になる場合が あります。なお、給湯・水乙酸定温度表示・水乙温量表示などもお 買い上げ時の設定に変わる場合がありますので、確認してください。

*表示の影電を「する」に設定した場合、機器を使用しないまま約10分 たつと画面表示が消えます。(ッパリモコンの特徴」) 再使用したり、スイッチを押すと、表示の影電を解除します。

(つづく)

48

47

27

故障・異常かな?と思ったら-2

スイッチを押しても そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに 切れていない など・・・

絵選栓を絞ると水になった

給湯温度の脚筋ができない

表示の節葉の状態にならない

< 欄外米のスイッチの場合>
* 表示の簡電にスイッチを1回押すとその状態を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらきます。
連幅「ハ・切」は、ランブの点灯・消灯で確認してください。

*表示の前置「する」の設定になっていますか?(J/P40)

*結漏温度を60℃に設定している場合は、表示の節電にはなりませ

※運転スイッチ・給湯温度設定スイッチ・ふろ温度設定スイッチ・ふろ湯豊設定スイッチ

「音」に関すること

浴そうの循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の 出る音がすることがある

*おふろの配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありませ *再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度 を早く安定させるために機器が作動している音です。

しばらくの間ファンの 回転音(ブ〜ン)がする

運転を停止しても

正代日日、ノーン)がする 運転スイッチを「入・切」したり、 松湯栓を開閉したり、 機器が使用機としばらくすると モータが働く音(クックッ、クー) がする

ポンプの回転音(ウーン)がする

*追いだき終了後、お湯をまぜるためにボンブがしばらく回ることが あります。

** おふろの自動洗かしの予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り調 チェックのためポンプの運転をします。 ** 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴ぞうの水を循環させ

69:8 ・長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を接き、次 回使用するときに支険がないようにするためにポンプが自動的に回 ります。(1ヶ月ごと)

その他

排気口から白い湯気が出る

*冬に吐く憩が白く見えるように排気ガス中の水系気が白く見えます。 *この機器は税効率が高いため、日い湯気が出やすくなっています。 機器を使用していない場合でも、暖房回路の凍耗予防時には、白い 湯気が出ます。

お濃が白く濁って見える

排水配管から頻繁に排水する

*この機器は無効率が高いため、機器本体内に発生した結構水を排水配管から排出します。(最大100cc/分程度) 使用中に消火した *ガス栓・給水元栓が全間になっていますか?

*断水していませんか? *給湯栓は充分開いていますか?

*ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? *これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減 圧されることで緩かい治となって出てくる現象です。 ビール・サイダーなどの治と似た現象であり活躍とは違い、無害です。

* おふろの自動沸かし中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一 部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。 おふろの自動沸かしに 通常より時間がかかる

〈ふろ配管クリーンの設定(ごP40)をしていない場合>
*ふろ自動沸かしを始めた直後、配管中の残り場が若干混入します。
特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。 おふろの自動沸かしを始めると にごったお湯が出る *浴そうの循環アダプター上部より5mi以上お湯または、水が入って いますか?

追いだき中に消火した *ポンプの呼び水をしましたか?(**P17) *浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(〜P45)

エアーチャージ栓(適圧防止安全 装置)から、お湯(水)が少しの間 出ることがある *機器内に高い圧力が生じたとき、適圧防止安全装置のほたらきにより、エアーチャージ栓から水消が落ちることがあります。 *ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

浴そうの循環アダプターから お湯が出たり止まったりする おふろを使用していないのに 浴そうの循環アダプターから お湯が出る

水が青く見える

ふろ配管クリーンが はたらかない

*浴そうのお湯(水)を排水したあと、ふろ配管クリーンがはたらく と、循環アダプターからお湯が出ます。

ルン鬼馬ダンリーン!し尽い|数定の場合(ヮ戸40) 水中に言まれるわずかな調イオンが水中に潤け出して胃色の化合物 が生成され、水が質く見えたり、浴子うや浄面台が青く変色したり することがありますが健康」は関ありません。 洗きつ洗面台はこまかに再除することにより、発色しにくくなり ます。


浴そうや洗剤台が青く変色した 追いだきしないのに 浴そうの水が温かくなる

* 糖房使用中に、ふろの凍結予防(ボンブ自動運転)がはたらくと、浴 そうの水が温かくなることがあります。

故障・異常かな?と思ったら-3

処置

故障表示をお調べください

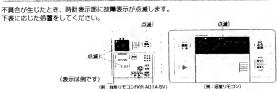

表示 原因 002

初めておふろの自動沸かしを するとき、浴そうに試趣転時 の水などが残っていたため

相慮がら自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回おふろの自動 沸かしをするとき、浴そう内に残り違かない状態でおこなってください。 (それ以降は残り違かあっても自動沸かしができます) 給調栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、消度「入」にして使用して

給湯を連続60分以上運転し たため □ 12 おふろの追いだき(あつく)を 連続90分以上運転したため

運転スイッチをいったん[切]にし、再度[入]にして表示が出なければ正常です。 浴そうの排水栓を閉め、再操作をして表示が出なければ正常です。

□32 浴そうの排水栓の閉め忘れ | | | 給湯側の点火エラーが生じた ため

運輸スイッチを[切]にし、機分束の集明を確認して、問題があれば処理してください。 その後連続スイッチを[入]にし、給選性を開いて表示が出なければ正常です。

| | | | 小ろ棚の点火エラーが生じた ため

運転スイッチを「切」にし、個外※の事項を確認して、問題があれば処理し こ、「の確認/アロス いる火機関しその後運転スイッチを「入」にし、あつくスイッチを押し表示が出なければ正常です。

護房側の点火エラーが生じた ため

連転スイッチと放射器側の運転を[切]にし、欄外来の事項を確認して、問 類があれば処理してください。 その後運転スイッチと放射器側の運転を[入]にして観房運転をし、表示が 出場ければ圧落です。

16 / お溯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため おふろの追いだき(あつく)の 時、浴そうのお湯(水)が足り ない

統選栓を閉め、薬転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、絵場 栓をもっと聞いて使用してください。 査解スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴そうのお湯(水)を循環アダプターの上部より5m以上入れてからおふるの急いだき(あつく)をしてください。(⇒・P27)

循環アダプターのフィルター 詰まり、または、循環アダプ ターが正常に取り付けられて いないため

機関アダプターのフィルターが詰まっていないか、機関アダプターが正常 に取り付けられているか解認して、運転スイッチをいったん「切」にし、 度「入」にして使用してください。

(つづく)

(つづき) 表示原因

処置

中和器のつまり 290 920 中和器の交換が必要です 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

しばらくは機器を使用できますが、能力が低下することがあります。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

930 中和錦の交換が必要です

機器が使用できません。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

90 I 903 本体の燃焼に異常が生じたため

運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、 またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してくださ

給排気に異常が生じたため 安全のために能力を低下さ せます iōá

能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。

99 / 本体の燃焼に異常が生じた 修理を依頼してください。

※ | | | | | | | 確認嘉道

ガス栓が開いているか ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していないか

以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

●前記以外の表示(例:611など)が出るとき ●前記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき

●その他、わからないとき

52

51

フターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P47~52の「故障・異常がな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売 店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

品名 ········FT4202ARSAW6CU お買い上げ日・・・(保証書をご覧ください) 異常の状況・・・・・(故障表示など、できるだけくわしく)

こ住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日



※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りする ことがあります。(工事店にご相談ください。)

保証について

この取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。 必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理

いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波 数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。 不明のときは、移設先のガス運輸者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整 に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがもります。 出議施力は漏水混合の計構権です。 但し、水圧、総議配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。 ガスはJSに変定する場番ガス、機帯圧力で心能です。

仕 様 表

	249		全自動タイプ
R	86	8	FT4202ARSAWeCU
製	×	8	GTH-C2432(S)AWX
10	略 温 方	式	先止め式
類		式	EXIDEF
ā	火 方	TC	放嘴点火式
*	使用水压体	CBF	98.1~981 (1.0~10.0kg/oil)
Æ	fr to a E Ckf	a	9.81 (0.1kgf/afl)
	既作動波蘭 (2/	9)	3.5
9	形寸法(高さ750×編480×異行240
	量 (本体) 《	(su	54
	ふろ(株食・屋)	2)	QF16ショイント
接	爾馬(住か 商	ה ל מ	高温住き、戻り・・CCHジョイント 低温住き・・・CHジョイント×6
HE.	16		R3/4
10	12	*	R3/4
14	ガ	ス	R3/4
~	婦水(オーバーフロ)	RI/2
		1	AC100V (50/60Hz)
気間	消费电力(50/60)	b)	315/340
題	(W)	- 1	凍絶予防ヒータ 266
係	持被消费器	あ	運転スイッチ (入) 約16W (省電力モード:約4.6W) 、 (切) 約4.2W <台所・治室リモコン取付>
1	温 別 知 方	式	電子式ガス比例刺繍方式
			立消え安全装置、空だき防止装置、通然防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、温電安全装置、
製	± ₩	•	空だき安全接着、深度的止接着、停電時安全接着、ファン回転換知接着、服房ボンブ回転換知接着、 連電流的止接着、誘導當保服装置、中和設務まり換知裝置

能力表

使用	** 7	1時間当り	出進能力(最大時) 〈ℓ/分〉			
W: 州	73A	給温暖房 (ふろ)併用 60.6	給海側 44.2	■原(ある)側 16.4	※温+25℃上昇	水海+40℃上舞 15
都市ガス	12A	56.5	41.2	15.3	22.5	14

匨 咖 ч T4202A RS AW CU

要

烘 娯

10493604987

ယ -G 0.1

53

8

54

畏


极


娯


罡

叫

4202ARS

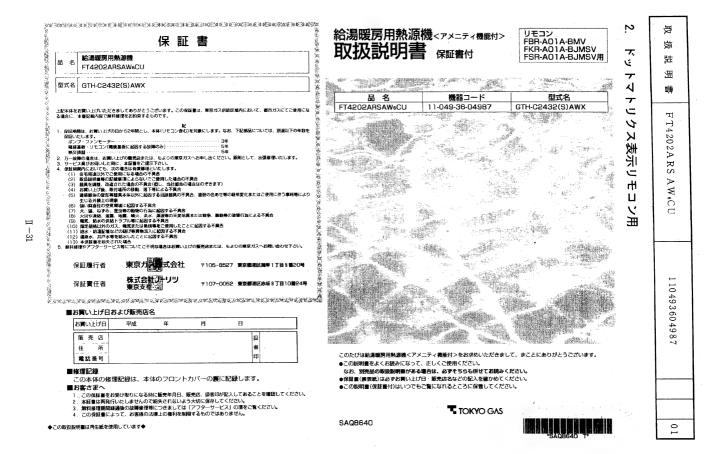

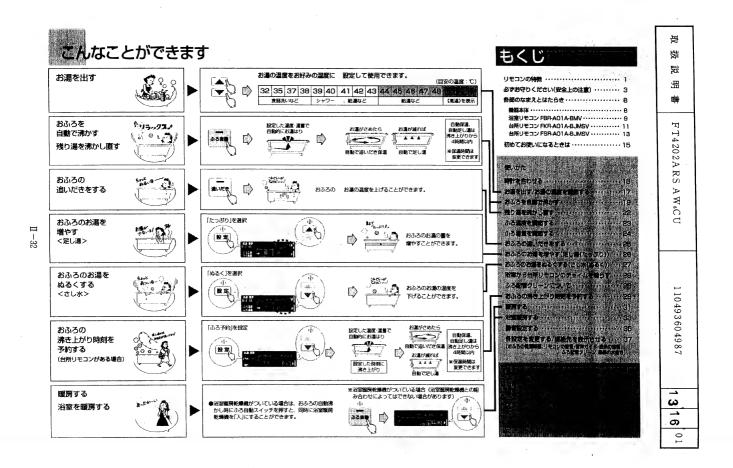

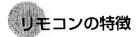


با

7

リモコンが音声でお知らせします <音声ガイド>

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。 台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、 もう一方のリモコンでも声でお知らせします。 お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。 (音声ガイドをやめたり、音量を変更したりすることもできます。(ルP37.38))

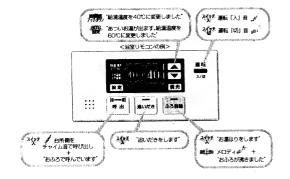

リモコン操作を文字でお知らせします <文字ガイド>

操作の内容を文字でお知らせします。

また、運転の状態を文字でお知らせします。

など・・・

『リモコン画面の焼き付き防止 <スクロール表示>

画面の焼き付き防止のため、機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモ コンでは約1時間)たつと画面の状態が変わります(スクロール)。

40c 40c

使用しないまま 時間がたつと



*再使用したり、スイッチを押すと、スクロール表示を解除します。

『リモコンの無駄な電力消費を防ぐ 〈表示の節電〉

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼き付き防止のためにく表示の節電>の設定が できます(x-P37,38)。機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、沿室リモコン では約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランブのみ点灯します。

40a 40a

使用しないまま 時間がたつと

*再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 *給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

2

贾

銰 蝦

罡

畊

T4202ARS

AW.CU

1049360498

01

攺

銰

豐

罡

蚺

T4202A

AW

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が ⚠危険 切迫して生じることが想定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 ⚠警告 人が傷害を負う可能性および物的

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が個損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表

A \triangle 0



















使用中に異常があった場合は、「故障・異常 かな?と思ったら」(☞P47~52)にしたが

おふろ沸かし、沸かし直 し、追いだき時は、看頭 アダプター付近があつく なるのでさわらない やけど予防のため。

お湯の中にもぐったり、循環アダブターの フィルターをはずして使用しない うべんのとしている。 がそうにもぐったりすると思わめ事故につながる ことがあります。 特に小さな子供のいる家庭では注意が必要です。

子供を浴室内で遊ばせない 思わぬ事故の原因になります。

大陽熱温水器とは絶対に接続しない (ソーラー接続ユニットを使用する場合はの ぞく) お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器 の故障の原因になります。

機器本体やガスの接続口、給排気口などに 乗らない けがや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃 焼のおそれがあります。

ります。 特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類) 類)が一致しているかどうか確認してください。 わからない場合は、お買い上げの販売店、また はもよりの東京ガスに連絡してください。

【床服房が設置されている場合】 床服房の上で長時間座ったり、寝そべった りしない 低温やけどを起こすおそれがあります

*乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体 を動かせない方

*疲労の激しいとき、深着したとき *皮膚の弱い方

お客さまご自身では絶対に分解したり、修 理・改造はおこなわない 異常作動してけがの原因となります。

● 機器の設置・移動および付帯工事は、販売 店に依頼する 安全に使用していただくため。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のお それのある物を機器のまわりで使用しない 火災の原因になります。


スプレー缶を、機器本体や排気口のまわり に置かない、使用しない 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の 原因になります。

(224)

10493604987

ω 17 0

3

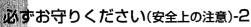



使用中や使用後しばらくは、排気口付近に 次の項目のとおりの設置状態であることを確認する 触れない やけど予防のため。 ● 必ずアースする 機器が故障した場合、感電の原因になります。 電源ブラグは ぬれた手でさわらない 感電の原因になります。 電源コード、電源ブラグの破損・加工をしない ない 東ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物 を乗せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加 えない。傷つけない。加工をしない。

怒電、ショート、火災の原因になります。 歌編、ショ 電源コードを引っばって 電源ブラグを抜かない フラグ コードを持って抜くと コードが破損し、火災、 懸電の原因になります。

*機器が水平なところに設置してあること * 冷房装置や暖房装置の吹き出し口・吸い込み口・ を避けて設置してあること 正常な妖悸の妨げになることがあります。 *棚の下など落下物の危険の心配がない場所に設置 してあること ・ ・ 樹脂製の照明器具に熱が当たらないよう設置して あること *足場などを組まなければメンテナンスできない高 所に設置していないこと *近隣の家が騒音(燃焼音、燃焼用送風機、ボンブ 回転音)で迷惑にならない場所に設置してあること **給湯、シャワー、おふろを沸かす、暖房以** 外の用途には使用しない 思わぬ事故を予防するため 電源ブラグは根元まで確実に 差し込む 差し込みが不充分だと、感覚や 火災の原因になります。

電源プラグのほこりは定期的に取る

ほこりがたまると、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

お願い リモコンを分解しない 機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は 飲まない、調理に使用しない 故障や、思わぬ事故の原因になります。 雑用水として使用してください。 リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使 用しない 浴そうの循環アダプターを タオルなどでふさがない 穴に物を詰めない ို့(ည 変形する場合があります。 浴室リモコン・防水型増設リモコンに放意に水をか けない おふろ沸かしができません。 機器の故障の原因になります。 おふろを沸かすとき・追いだきするときは浴そうの 水位が循環アダプターより上にあることを確認する 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。 台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけな い、蒸気をあてない 水位が循環アダプターより低いと、火災または空だきに よる機器の故障や浴槽の損傷の原因になります。 炊飯器、電気ポットなどに注意。 故障の原因になります。 業務用のような使いかたをしない 製品の寿命を著しく幅めます。 業務用のような使いかたをした場合の修理は、保証期間 内でも有料になります。 リモコンを子供がいたすらしないよう注意する 雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、 電源ブラグを抜く(またはブレーカーを落とす) 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しない 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあ 給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているもの は、ときどきフィルター(金網)を掃除する 停電後(または電源ブラグを抜いたあと)は、設定した現在時刻を確認する わからない場合は、販売店または、もよりの東京ガスに 確認してください。 停電すると運転が停止し、また設定した現在時刻がリ セットする場合があります。 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しな い井戸水、または温泉水で使わない 断水時は運転を停止し、給湯栓を閉じる 水質によっては本体内の配管内部に異物が付着し、故障 給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したとき に水が流れっぱなしになります。 することがあります。 その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。 硫黄、酶、アルカリを含んだ入浴剤・洗剤は使用 断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に 使用しない しない 入浴剤や洗剤は、注意書きをよく読み、機器に影 響のないものを使用する 断水したときは飲用や調理用に置さない水が配管にとど まることがあります。 ■のありものと思います。 入浴剤・洗剤は製品によっては機器の熱交換器が故障する原因になるものがあります。 入浴剤を使用して違いだきしたときに、異常音が出る場合はその入浴剤の使用をやめてください。 断水復帰後は、給漏栓から充分水を流してから使 用する この機器の純正部品以外は使用しない 浴そう、洗顔台はこまめに掃除する 思わぬ事故の原因になります。 湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな鍋イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。 浴そうのフィルターはこまめに掃除する

政

砹 娯

罛

哪

202ARS

ΑW

L'CU

1049360

4987

0 1

畏

数 蝦

罡

畊

T4202ARS

×

CL

10493604987

6

(224)

必ずお守りください(安全上の注意)-3

5

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ(網入りガラスなど)に当たらないように設置する(増改

ガラスが割れたり変色する原因になります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯 気が出やすくなっています これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

運転スイッチ「切り時にはお温側から水を出さない お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してくだ

ごい。 運転スイッチ「切」時にお湯僧から水を出すと熱交換器内 に結離現象が発生し、機器の寿命が短くなります。 シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側 にセットしてから水を出してください。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス裏故防止のため。

まわりが雑草、木くす、箱などで雑然としていると、機 器の内部にゴキブリが使入したりクモの巣がはったりし て、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする (L-P41,42)


凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

凍結による破損を予防する(∞P39~42) 水漏れや故障の原因になります。

積盤時には排気口の点検、除露をする

横雪や、屋根から落ちた雪により排気口がふさがれない ように注意してください。 ふさがれると排気が逆流して故障する場合があります。

部のなまえとはたらき-1

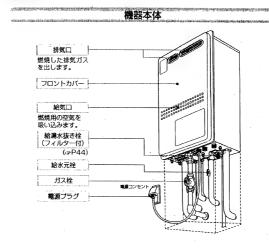


※上のイラストは施工例です。 配管の形状、絡水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

ယ ∞ 01

8

-36

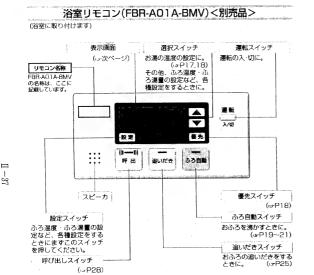

表示画面 下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。 実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。 機能表示 サークル表示 〇 である。 できる機能を表示します。 運転「入」にした直後と設定スイッチを押したときにすべての機能を表示しますが、しば 暖房時に表示します。 (ご-P31~34) 時計表示 故障表示 (例:10時15分) 不具合が生じた 台所リモコンがな 故障表示します い場合は「ふろ」表 (。P49 不具合が生じたとき、 (±P49.50) 示になります。 機能バー表示 お湯の温度を60℃ に設定した場合は、 「高温」表示します。 機能バー教派 現在おこなっている動 作、設定できる機能を バー表示で示します。 (例:「給湯」の状態を 示す) しばらくすると機能表 示とともに消えます。 40 d 40 t 選択バー表示 操作可能な選択スイッチ上・下をパー表示の 点灯や点滅によって指 燃烧表示 示します。 給湯表示画面でここが 点灯しているときは、 が放送が、 給湯や、お湯はり・追 いだき・保温など、燃 焼時に表示します。 お湯の温度調節ができ ふろ温度表示 給湯温度表示 (例:40℃) (例:40°C) ふろ湯量表示 (例:6)

10

政

扱競

罛

哪

ᅿ

T4202ARS

AW,CU

110493604987


01

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


9

11

各部のなまえとはたらき-3

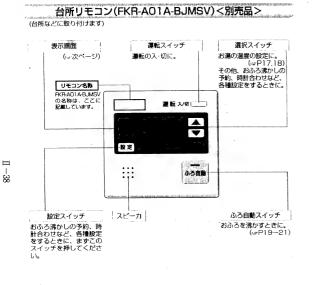


その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

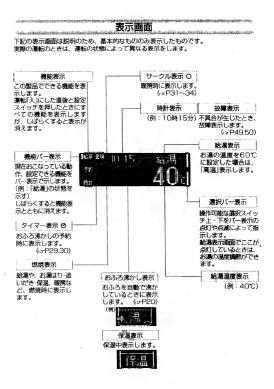

取扱説明書 FT4202ARS AW。CU 110493604987 **1319** 01

台所リモコン(FSR-AO1A-BJMSV)<別売品>

(台所などに取り付けます)

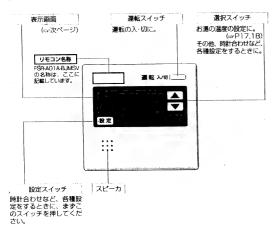


その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

即湯ユニットをお使いの場合

即湯運転・即湯予約運転の操作については、即湯ユニットの取扱説明書をご覧ください。

13

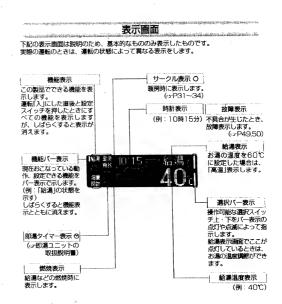

14

取

极 器


罛

ᄥ


FT4202ARSAW,CU

110493604987

0.1

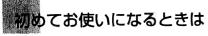



初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

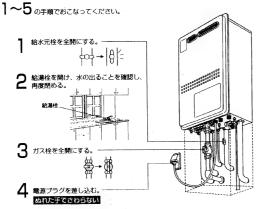

5 下記操作でポンプの呼び水をする。 ※浴室リモコンで操作してください



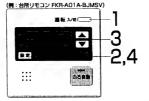

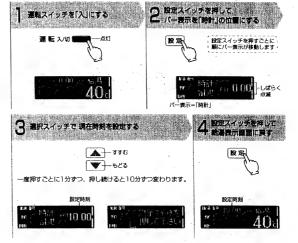


時計合わせをしていない場合、浴室リモコンでは時計表示のかわりに「ふろ」を表示します。

极 뺉 出 畔 ΑW

思

110493604987



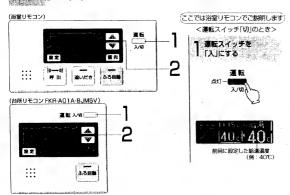

=

17

やけど予防のために。

| Page 48 | |ファリーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使 用してください。

●60℃に設定したときは、 音声であついが場所出ます。給驀温度を60℃に変更しました。 約10秒間高温表示が点滅後、点灯 でお知らせします。

●表示の温度をよく確かめてから使用してください。 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意 してください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更 しないでください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は**(優先)**を切り替えないでください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。 CS 45, 18, 18 MONTH OF THE PROPERTY

●この機器は鉄砂器が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気で あり、機器の故障ではありません。


40.160a


TO THE SALES

<浴室リモコン表示画面>



おふろを自動で沸かす-1

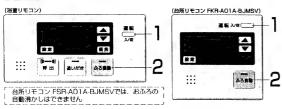

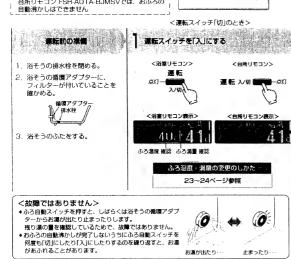


●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気で

止まったり

お湯が出たり

<台所リモコンのお湯はり中の波表示は進行状況を表します> (ィラストは例です) お湯はり(沸かし直し)が進むにつれ、次第に波表示が上がっていきます。 ※実際の水位を表すものではありません。 お湯ほりの進行状況(液表示) ※沸かし直し時、残り湯の量によっては急に波表示が上がることがありますが、異常ではあり

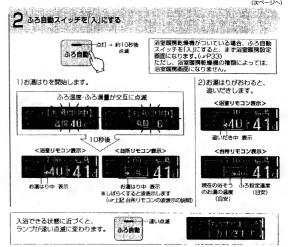

お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ野定温度のお湯が出ます。

要 烘 뺋 恶 叫 T4202A R.S AW.CU 10493604987 ω 21

拇

敬 盟

肥


咖

FT4202ARS AW₆CU


10493604987

01

18

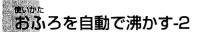



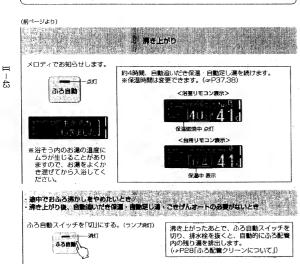



残り湯を沸かし直す

残り湯の沸かし直しは、「おふろを自動で沸かす-1.2」(⇒P19~21)と同じ操作でおこなってください。 設定量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸かし上げます。 取扱説明書 FT4202ARS AW₆CU 110493604987

22

0.1

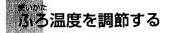

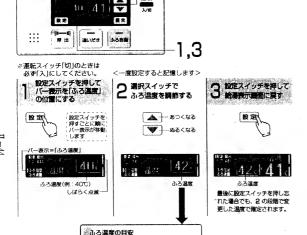


(C: HEODINGTON, PROPERTY (C) 1100 HILLS THOUSE EXAMPLE (C) 1100 HILLS (C) 1100 HI

ふつう あつめ ※初期設定(工場出荷時)=40℃

ぬるめ

2

りた。 ふる湯量を調節する

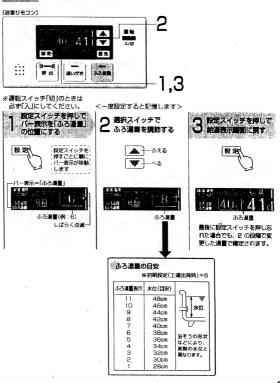



取扱説明書 FT4202ARS AW₆CU 110493604987 **1322**

21

0.1




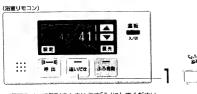


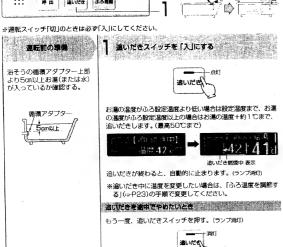

- おかろの追いだき は、おかろの自動派かし中は使用できません。 ・ 冷そうみのお漁の温度によっか生じることがありますので、お腸をよくかき混せてから入浴し てくたさい。
- ください。 の機器は熱効率が高いため、排策口から白い湯気が出やすくなっています。これは水素気で り、機器の故障ではありません。

おふろのお湯を増やす(足し湯《たっぷり》)

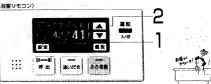

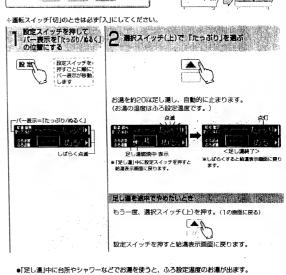

「足し湯」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

26

畏

銰 鹄 罡 眦

T4202ARS

ΑW

"CU

110493604987

01

関

銰

盟

罡


疄

ㅂ


T4202A RS

AW.

25

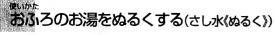



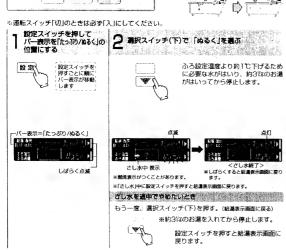

 「さし氷」は、お湯の使用中または「おふろの自動沸かし」のお湯はり中は使用できません。
 「さし氷」中に台所などの給湯をを開けると、「さし氷」は中止されます。
 その場合、しばらくばすらい氷を了の最大頭面のままになっているため、給湯温度の確認ができません。給湯温度を高温に設定しているときは特に注意してください。 (「さし水終了」の表示画面は、設定スイッチを押すと給湯表示画面に戻ります)

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす (台所リモコンがある場合)




●呼び出しスイッチは運転 スイッチの「入・切」に関 係なく使用できます。

呼出

明江州中 チャイムで呼び出します。 押し続けると、手を離すまで 呼び出し音をくりかえします。

ふる配管クリーンについて

次の条件がそろったときに排水すると、機器がふろ配管にお湯を約7%流して、循環アダプターからふろ配管内の残り湯を押し出します。 条件1 おふろの自動沸かしで沸き上がったあと

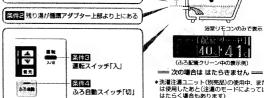

*洗濯注湯ユニット(別売品)の使用中、また は使用したあと(注湯のモードによっては はたらく場合もあります) *ふろ配管クリーン「しない」設定の場合

10493604987

ယ

01

27






●運転スイッチ「切」にしても予約運

●環結スイッチ(切)にしても予約運転します。 転します。 ●前日などの残り湯(水)があるとき、 または、予約したおふろ沸かし中に に給湯を使用すると、沸き上がり 時刻が遅くなる場合が悪ります。 ・浴そう内のお湯の温度にムラが しることがありますので、お湯を よくいき混ぜてから入浴してください。

●お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定

どでお湯を使用すると、から設定 温度のお湯が出ます。 ○この機器は熱効率が高いため、排気 口から白い湯気が出やすくなってい ます。これは水蒸気であり、機器の 故障ではありません。

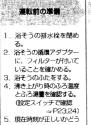

か確認する。

設定

最後に設定スイッチを押し 忘れた場合でも、4の段階 で変更した時刻で確定され ます。

5 段定スイッチを押して 給湯表示職面に戻す



おふろ沸かしか始まる前に + 予約素別を確認したい とき(下紀つの4) - 予約をやめたいとき (下記つ~つ) - 予約時刻を変更したい とき(下紀つ~つ)

②選択スイッチ(下)で解

③上記1~4の手順で、



「予約」にバー表示を移動させる。

設定しなおす。





贤

极 盟

罡

聯

T4202A

AW


no,


10493604987

01

30



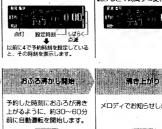

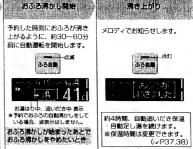



[[]温] 4.1

29

-47

使いかた 暖房する



服房を切るときは

放熟器の運転スイッチを「切」にする。

△注意

●床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ、そり、隙間の原因とな ●床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損し


639。 今末暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。 低温やけどを起こす原因になります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で体を動かせない方 疲労の激しいときや深酒をしたとき ・皮膚の弱い方

●台所リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく暖房できます。●位熟器の運転方法・温度関節の方法については、放無器料の取扱的明書にしたがってください。●磁房がは自動的に「機合されますので、絵が不住は閉いたままにしておいてください。●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気である。

機器の故障ではありません。

台所リモコンで暖房する場合 **※放熱器によってはこの操作はてきません** 台所リモコン) 重転 入切 二二 3 4 設定 2 ::: 小ろ農業

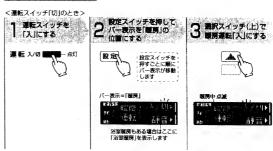

4 服用する部屋の放射器の運転を「入」にする (運転「入」の方法は放射器によって異なります) 機器が運転します。

関席を切るときは。 2、3の手順で暖房運転「切」にする。


●暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は閉いたままにしておいてください。 ●放熱器に悪航スイッチがないのにこの操作ができない場合は、販売店または、もよりの東京ガス にご嫌格ください。 ○この機器は系放率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であ り、機器の故障ではありません。


政 敬 盟 忠 蛐 T4202A A W 10493604987


31


-48

24

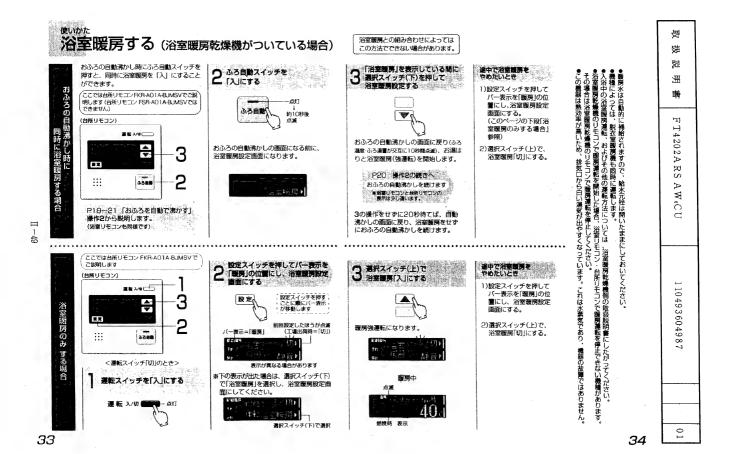

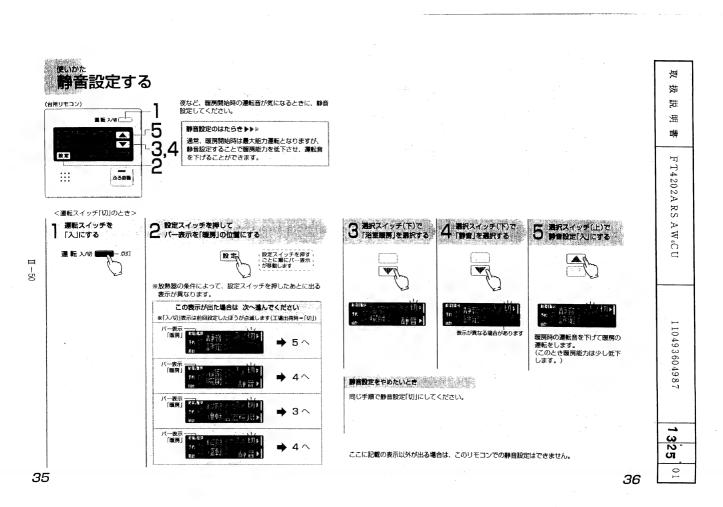

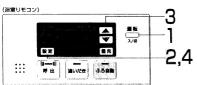

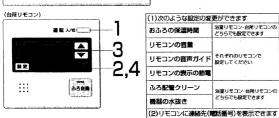

	】 運転「切」に	2 設定スイッチで変更したい。	3 ERZY 25	4 設定が完了すれば、 設定スイッチを押す
	運転「切」の状態で のみ、各設定の変更 ができます。	設定	あたる (あり/する) (あし/しない)	(股)
	道転 運転 消灯-(/)	押すごとにそれぞれ の設定に切り替わり ます。	それぞれの変更をし ます。	続けて他の設定を変更す る場合は、再度2〜4の手 順で変更してください。
	が回りまつか	次ページ記	* - 次ページ 対	そのまま機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。
	運転が切り			使用しない場合は、そのまま約20秒放置しておくと 連転「切」の状態に戻ります。
37	7	i	1	

2)設定スイッチで通ぶ (押すさとに切り着わります)	3 選択スイッチで変更する
	(14.点 (p. 9)	(単位:時間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 上保温なし
		なし 小 中 大 ※「なし」の設定でも「呼び出し音」(。・P28)は購ります。
	・ ・ 普選 - ・ 歌(*) ・ ・ 別(*) - おし・	あり 声でお知らせします な し 声でお知らせしません 米操作権と声の両方とも鳴うさないようにするには、査量を「なし」に 取定してください。
	- 4.70 - 130 Mill Cale	する 表示の影響をします(*P2) しない 表示の影響をせず、スクロール表示します(*P2)
	요구 합말을 고려했다. < 기년 최 (최대)	する ふろ配管クリーンをします(xP2B) しない ふろ配管クリーンをしません
	「こり報報はからする ト タ 井き 1.級は▶	機器の水抜きをするときに「する」を選択してください。(〃P41)
## \$4 10	2.444564Z	故障のときなど、サービスを依頼される場合に、この方法でご覧ください

38

による破損を予防する - 1

5

*暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあり ますので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。 *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源ブラグを抜くと作動しないため、電源ブラグは抜かない。 (運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。)

- * 給水・給運配管や、給水元栓およびふろ配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電 気ヒータを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認して
- *水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。
- ■ふろ配管を凍結予防するためには、浴そうの水を循環アダプター上部より 5cm以上ある状態にする。




ポンプが自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。

- ■幔房回路を凍結予防するためには、ガス栓を開いたままにしておく。
 - *自動的に職房運転(燃焼)して職房回路の水をあたため、凍結を予防します。 (放熱器の種類によっては、職房回路の凍結予防ができない場合があります)
 - ※不凍液を使用している場合もあります。(機器フロントカバー下部にラベルが貼ってある場合は不 液液を使用しています)
 - ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

端冷え込みが厳しいとき(注)は、さらに以下の処置をする。

機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

- 1. 運転スイッチを[切]にする。 2. おいろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc・・・太さ約4m) を流したままにしておく。 ※サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の 位置に設定してください。
- 3. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認する。 *結構現象予防として、運転スイッチ(切)の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが(レア7)、凍結予防の処置の場合は

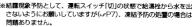

(注)外気温が極端に低くなる日(-15℃以下)や、それ以上の気温でも風のある日

- *サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。
- やけど予防のため。 *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

凍結して水が出ないとき

- ガス栓・給水元栓を閉める。
- 2. リモコンの運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
- 3. ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。 4. 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。 ※この処體でガス栓を閉めている間は、ポンプの循環で暖房回路の凍結予防は保たれます。

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。 (暖房運転もしないでください) 機器の故障の原因となります。

10493604987

8

39

-52

40

政 敬 ਈ 罡 啉 T_4

母

极 뺽 毘 畊

T4202ARS

AW,CU

1049360

01

202ARS AW. no".

凍結による破損を予防する -2

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が 冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。

ページイラストを参照してください。

水抜き栓などからお湯または水が約1000cc出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

ガス栓・給水元栓を閉める

機器の水抜き

3 浴そう内の水を完全に排水する。

4 1)リモコンの運転スイッチを「切」にする。 2)P37~38「各設定を変更する」の要領で「機器の水抜き」を「する」に 設定する。
3)治そうの循環アダプターから排水することを確認する。(注)
※約2分経過するとリモコンのお知らせ音(ビビッ音)が鳴ります。

5 すべての給湯栓を全制にする。

6 1)給湯水抜き栓①を左に回して開ける。(排水しま 2)給湯水抜き栓②を左に回して外す。(排水します) 3)エアーチャージ栓を左に回して開ける。

中和器水抜き栓を左に回して開ける。

8 機器フロントカバー下部にあるラベルで、不凍液が入っているかどうか確認する。

〈不凍液が入っている場合〉 以下の9の操作は必要ありません。 10の操作で水抜きとしてください。 〈不凍液が入っていない場合〉 以下の9.10の操作で水抜きしてください。ただし、放熱器 や個別を強の操作が放きささません。

<各 水抜き栓>

@ @

6

9 暖房水抜き栓(1)(2)(3)(4)の番号の順に左に回して開ける。

10 42)の操作から2分以上経過したあと、ふろ水抜き栓[1][2]、ポンフ水抜き栓を左に回して関け、抹水し、約3分そのままにする。


11 電源プラグを抜く。 ぬれた手でさわらない

12 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓、すべての給濃栓を開める。

(注) *機器の水抜きをおごなったあとは、浴そうに水を洗し込まないでください。*水抜きを中止する場合は、運転スイッチを[入]にしてください。*水抜きの途中で脅威プラグを抜かないでください。

41

<下から見た図>

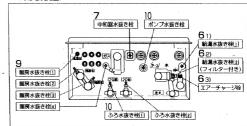

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・給湯栓が開まっていることを確認する。
- 3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないか
- 4. ガス栓を開け、電源ブラグをコンセントに差し込む。
- 5. ポンプの呼び水をする。(*P15)

※通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンに故障表示(543)(173)が出る場合 放熱器側の運転とリモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての観房状法を栓が開まっていることを確認し、電源ブラグを接き、再度電源ブラグを 差し込んで用使してください。

42

畑

烘 37

果

蠝

T4202ARS

"CU

10493604987

0.1

펌

烎 影

黑

噼

T4202A RS

AW.CU

10493604987

日常の点検・お手入れのしかた



点検・お手入れは、運転「切」にしておこなってください。 お湯の使用後は、運転「切」にしておこなっていますので、機器が冷 注章 えてからおこなってください。 やけど子所のため。

点検(月1回程度)

⇒燃えやすいものを置かない。(□·P5)

F587 * 機器の外親に興常な変色や偏はないか? * 選転中に機器から異常音が関こえないか? * 機器・配管から水漏れはないか?

→ 現象があった場合は、販売店または、もより の東京ガスへご連絡ください。

チェック *排水配管の先にゴミ語まりなどがないか?

, → ゴミなどは取り除いてください。



** いるいか r◆ ついていたら、販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。

排気口・絶気口がほこ りなどでふさがってい ないか?

♪ふさがっている場合は、 掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)

循環アダプターのフィルター

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。 ※運転「切」にしてからおこなってください。

↑ 浴そうの構造アダプターのフィルター を左にまわしてはすし、掃除する

①左にまわしてはずし、 ②歯ブラシなどで 水洗いする



2元とおりに取り付ける

①△同士を合わせてはめ込み。







●特に、沸かし直しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに掃除してください。 ●循環アダプターのフィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用する と、機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

お手入れ (月1回程度)

機器本体

機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

CUEDY

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

- ●リモコンの掃除にはベンシンや油脂系の洗剤を使用しないでください。 変形する場合があります。
- 変形する場合かのひます。 ●浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。 (台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)

給渕水抜き栓(フィルター付)

給湯水抜き栓のフィルターにゴミ等が貼まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合 がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お濁の使用後は、機器内のお濁が高温になっていますので、運転「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

- 給水元粋を開める。
- 和かい社を内める。 すべての給湯柱を開ける。 給湯水抜き柱を外す。 (※1) 配管とつながっているハンドから外す。 フィルター部分を歯ブラシなどで水洗い
- する。(※2) 元どおりに給湯水抜き栓を取り付ける。
- すべての給湯栓を閉める。
- 給水元栓を開け、給湯水抜き栓の周囲に 水漏れがないことを確認する。

(※1)このとき水(湯)が出るので注意してく

ださい。 (※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合 は、水抜き栓とフィルターの間のパッ キンをなくさないように注意してくだ さい。



<定期点検のすすめ(有料)>

で使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くで使用いただくために、 年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

ω 27 2

SOUTH TOO									
	- 1	温	흥ㅣ	li.	四.	Œ٠	ລເ	٠,	~

給選栓を開いても

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?

*断水していませんか?

*給湯栓は充分開いていますか?

*ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? * 裕湯水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっていませんか? (デP44)

*凍結していませんか?

*運転スイッチは「切」になっていませんか?

給湯栓を開いても すぐお湯にならない

*機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間 がかかります。

低温のお湯が出ない

*ガス程・給水元栓が全開になっていますか? *給湯温度設定は適切ですか?(▽P17,18)

*水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度 水面が高くなります。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

* ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお導の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。

高温のお湯が出ない

-55

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?

* 給湯温度設定は適切ですか?(crP17.18)

* 格湯温度設定は適切ですか?(c·Pl7,18)
* お湯はりまたは足し湯中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出すす。お湯のはまけまたは足し湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(絵書温度設度が高温のときのやけど予防のため、ジリエンの表示はそのままです。
< 例 : 給湯温度の設定60℃ーお湯の温度40℃>

給湯栓を絞ると水になった

* 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5以以下になったとき消 へいます。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

給湯温度の調節ができない

*台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンに優先切替していますか?(ジア18)

おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい *ふろ温度設定は適切ですか?(:>P23)

*治そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(+P43)

暖房運転中、 放熱器が止まったり 温度が下がったりする

*追いだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあ わます。 か成語の運転が作については、それぞれの取扱が用書をご覧ください。

45

「湯量」に関すること

給湯栓から出るお湯の置が 変化する

他の場所でお湯を使用したり、おふろの自動沸かし をすると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件に よっては、機端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合があり ますが、しばらくすると安定します。

*お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。

* 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯 量が変化するものがあります。

おふろの自動沸かしで、 R定した湯量にならない

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(c-P43)

* ふろ湯量設定は適切ですか? (ごP24)

*おふろの自動沸かしか完了しないうちにふろ自動スイッチを何度も 「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれるこ とがあります。

とがあります。
それでも改善しない場合は、以下の要領で、おふろの自動流かしの試養転をしてください。
1)治そうが空の状態で排水柱を閉じる。
2)趣転スイッチ(人)にし、 あび湯量を放定しなおす。
3)趣転スイッチ(切)にし、 設定スイッチとある自動スイッチを同時に2秒間限で。
(このとき(ふる保温時間を更順面)が出ることがありますが、 異常ではありません。おふろ流かし値面になり、おふろ流かしをします。この追ふる流がしば場常より時間がかかります)。
4)設定したふろ湯量にほぼなっていることを確認する。
※この場所をしてもな響されないときは、もよりの東京ガスにこ連絡ください。

「リモコン」に関すること

運転ランプが点灯しない

*停電していませんか? *電源プラグが差し込まれていますか?

リモコンの時計表示が 「O:00」になっている

*停電後、再通電すると表示画面の時計表示が[0:00]になることが ありますので、設定しなおしてください。(ッP16)

リモコンの画面表示が いつのまにか 流れるように動いている *機器を使用しないまま約10分たつと、剛面の焼付防止のため、画面 の状態が変わります。(スクロール要示)(~P2) 再使用したり、スイッチを押すと、スクロール表示を解除します。

リモコンの**画面表**示が いつのまにか消えている

*養示の節電を「する」に設定した場合、機器を使用しない表字的10分 たつと画面表示が消えます。(ロP2) 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

· (ээс) **46**

0.1

思

故障・異常かな?と思ったら-2

スイッチを押しても そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに 切れていない など・・・

表示の節句の状態にならない

<FKR-A01A-BJMSVの場合> おふろの自動沸かし時、 台所リモコンに波表示しない

場外※のスイッチの場合> 表示の影響中やスクロール表示中にスイッチを1回押すとその状態 を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらきます。 運転「入・切」は、ランブの点灯・消灯で確認してください。

*表示の節電「する」の設定になっていますか?(DP38)

* 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電にはなりませ

*おふろの自動沸かしの予約中(タイマー表示⊙を表示中)は、波表示しません。

※呼び出しスイッチ・追いだきスイッチ・ふろ自動スイッチ

「音」に関すること

浴そうの循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の 出る音がすることがある 運転を停止しても、しばらくの間 ファンの回転音(ブーン)がする *おふろの配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありませ * 再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度 を早く安定させるために機器が作動している音です。

運転スイッチを「入・切」したり、 給湯栓を開閉したり、機器の使用 後しばらくすると、モータが動く 音(クックッ、クー)がする

ポンプの回転音(ウーン)がする

* 違いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることが あります。

*おふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯 チェックのためポンプの運転をします。

・メニノンツにのホンフの運転をします。 * 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。

8.9% 長期順使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次回使用するときに支煙がないようにするためにポンプが自動的に回ります。(1ヶ月ごと)

その他

排気口から白い湯気が出る

47

*冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。 この機器は熱効率が高いため、白い湯気が出やすくなっています。 機器を使用していない場合でも、暖房回路の凍結予防時には、白い (つづき)

排水配籠から頻繁に排水する *この機器は黙効率が高いため、機器本体内に発生した結構水を排水配 管から排出します。(最大100cc/分程度) 使用中に消火した

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *断水していませんか? * 給湯栓は充分開いていますか?

お湯が白く濁って見える

*ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? * これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減 圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。 ビール・サイダーなどの治と似た現象であり汚濁とは違い、無害です。

おふろの自動沸かしに 通常より時間がかかる おふろの自動沸かしを始めると にごったお湯が出る *おふろの自動沸がし中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の 部を給場で使うため、お湯はりに時間がかかります。 〈ふろ配管クリーンの設定(コP38)をしていない場合>
*ふろ自動沸かしを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。
特に入浴剤(にごり茶)をご使用の場合には目立つ場合があります。

違いだき中に道火した

*浴そうの循環アダプター上部より50m以上お湧または、水が入っていますか? *ポンプの呼び水をしましたか?(cvP15) *浴ぞうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(→P43)

エアーチャージ栓(通圧防止安全 装置)から、お湯(水)が少しの間 出ることがある

*機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水海が落ちることがあります。

浴そうの循環アダプターから お湯が出たり止まったりする おふろを使用していないのに 浴そうの循環アダプターから お湯が出る * 小ろ自動スイッチを押すと、残り縄の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。 * 浴そうのお湯(水)を排水したあと、ふろ配管クリーンかはたらく と、循環アダプターからお湯が出ます。

ふろ配管クリーンが はたらかない

*次の場合は影響クリーンははたらきません。 連転スイッチ「切りの場合 ふろ自動スイッチ「入」の場合 残り週が増度アダブター上的より下にある場合 追いだきのPEりのかでおふるをあかし上げたあと 洗濯注道ユニット(別未品)の使用中または使用したあと 注達のモードによっては、はたらく場合があります) ふる影響クリーン「しない]数定の場合(・P38)

水が青く見える 浴そうや洗面台が青く変色した ・いった電グリーン(しない)設定の場合(ルP38) 水中に言葉れるわずが吹算イオンが水中に利け出して育色の化合物 が生成され、水が育く見えたり、浴そうや洗面台が育く姿色したり することがありますが健身上問題ありません。 添そうや洗面台はこまめに構除することにより、発色しにくくなり ます。

追いだきしないのに 浴そうの水が温かくなる

* 暖房使用中に、ぶろの凍結予防(ポンプ自動運転)がはたらくと、浴 そうの水が温かくなることがあります。

銰 謂 忠 啪 T4202ARS ΑW 10,7 10493604987

> ω 28 01

故障・異常かな?と思ったら-3


故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

(表示は例です)

420 41

故障表示	原因	処體
002	初めておふろの自動沸かしをするとき、浴そうに試運転時の水などが 残っていたため	用鹿ふろ自動スイッチを仰すと故障表示が消えるので、次回おふろの自動沸かしをするとき、治そう内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があっても自動沸かしできます)
011	給湯を連続60分以上運転したため	蛤源栓を閉め、運転スイッチをいったん[切]にし、再度[入]にし て使用してください。
032	浴そうの排水栓の閉め忘れ	浴そうの排水栓を閉め、再操作をして表示が出なければ正常です。
	給湯剤の点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、右ページ水の車項を確認して、問題が あれば処態してください。 その後運転スイッチを「入」にし、絵場栓を開いて表示が出なけれ ば正常です。
113	ふろ側の点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、右ページ版の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その他運動にイベデを「人」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
7422	服房場 の点火エラーが生じたため	運転スイッテと放熱器側の運転を「切」にし、右ベージ系の専項を 確認して、問題があれば処置してください。 運転スイッチと放熱器側の運転を「入」にして暖房運転をし、表示 が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上 がりすぎたため	始湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、船湯栓をもっと開いて使用してください。
562 71-71	断水などで水が通っていないため (おふるの自動沸かし、追いだき、 足し湯、さし水の時)	給水元柱が開いているか、断水していないか(カランから水が出るか)を確認し、いったん運転スイッチを[切]にし、通水を確認してから再使用してください。
632	追いだきのとき、浴そうのお湯(水) が足りないため	離転スイッチをいったん「切」にして門度「入」にし、浴そうのお湯 (水)を循環アダプターの上部より50m以上入れてから追いだきし てください。(△ア25)
	循環アダプターのフィルター詰ま り、または、循環アダプターが正常 に取り付けられていないため	頻度アダプターのフィルターが詰まっていないか、頻度アダプ ターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチを いったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
290	中和器のつまり	販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
900	中和器の交換が必要です	しはらくは機器を使用できますが、能力が低下することがあります。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
9 0	中和器の交換が必要です	機器が使用できません。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

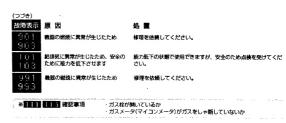


以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 ●前記以外の表示(例: 図1 など) が出るとき ●前記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき ●その他、わからないとき



50

49

-57

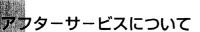

サービスを依頼されるとき

P45~50の「故障・異常いな?と思ったら」を関べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

製品名・・・・・・・FT4202ARSAW6CU または下記の要領で、リモコンで製品名をお調べください



お買い上げ日・・・保証書をご覧ください 異常の状況・・・・ 故障表示など、できるだけくわしく ご住所・ご氏名・電話番号



(つづく)

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りする ことがあります。(工事店にご相談ください。)

保証について

取扱説明書の農終ページに保証書がついています。 必ず「販売店名・お買い上げ日等」が配入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波 数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。 不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・関整が必要です。この改造・関整 に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。 出選板がは選水混合の計構置です。 但し、水圧、発品を管の条件、お選の粉定温度によって多少異なります。 ガスはJSに規定する様本ガス、機単化力での確です。

_	249		全自由タイプ
¥.	. 68	8	FT4202ARSAWsCU
Ų	et.	名	GTH-C2432(S)AWX
Ĩ.	给满方	五	先止め式
Ŀ	级量为	虹	盟外設置形
Ü	火 方	式	放電点火式
	使用水圧	(kPa)	98.1~981 (1.0~10.0kgf/off)
Ξ.	作動水圧	(kPa)	9.81 (0.1kgt/off)
i	低作動演單。	(0/9)	3.5
	形 寸 法	(m)	高さ750×幅480×製行240
	量 (本体)		54
	ふろ(住を・	表り)	0F16ジョイント
	職房(住老・	戻り)	高温住き、戻り・・・COHショイント 低温住き・・CHジョイント×6
	16	3	R3/4
	l lå	*	R3/4
	ガ	ス	R3/4
Ŀ	講水(オーバー)	70-)	R1/2
t	9		AC100V (50/60Hz)
	消費電力(50/	(\$H06	315/340
	₹W}		凍結予防ヒータ 266
	荷 費 消 費	量力	遺転スイッチ「入」約16W(省電力モード:約4.6W)、「切」約4.2W <台南・治室リモコン取付>
<u>.</u>	温料物	方式	電子式ガス比例多調方式
₹	全概		立消入安全報題、空だ芒防止被雇、通酬防止發動、凍結予防装置、適圧防止安全装置、濃暗安全被置、 空ださ安全装置、沸騰防止装置、滑陽防空装置。ファン回転検知装置、置房ボンブ回転検知装置。 通電活防止技需、誘導管保護機器、中和禁結まり検決器質

					能力	₹		
快	用	ガ	2	1時間当りの 給温服房(ふろ)併用	のガス消費量(最大消費)		出達能力(量:	大箭)〈 ℓ/分〉
		,			18海側	職房(ふろ)側	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇
#875 :	H 7	13A		60.6	44.2	16.4	24	15
		157		56.5	41.2	15.3	22.5	14

ω 29 0

51

52

极 霓 肥 畊

取

极 鰐

罡

啉

T4202ARS

ΑW

110493604987

0 1

FT4202ARS AW.CU